




Руководство пользователя

Автоматическая кормушка
для домашних животных




модель ZWFEED6

Конструкция устройства

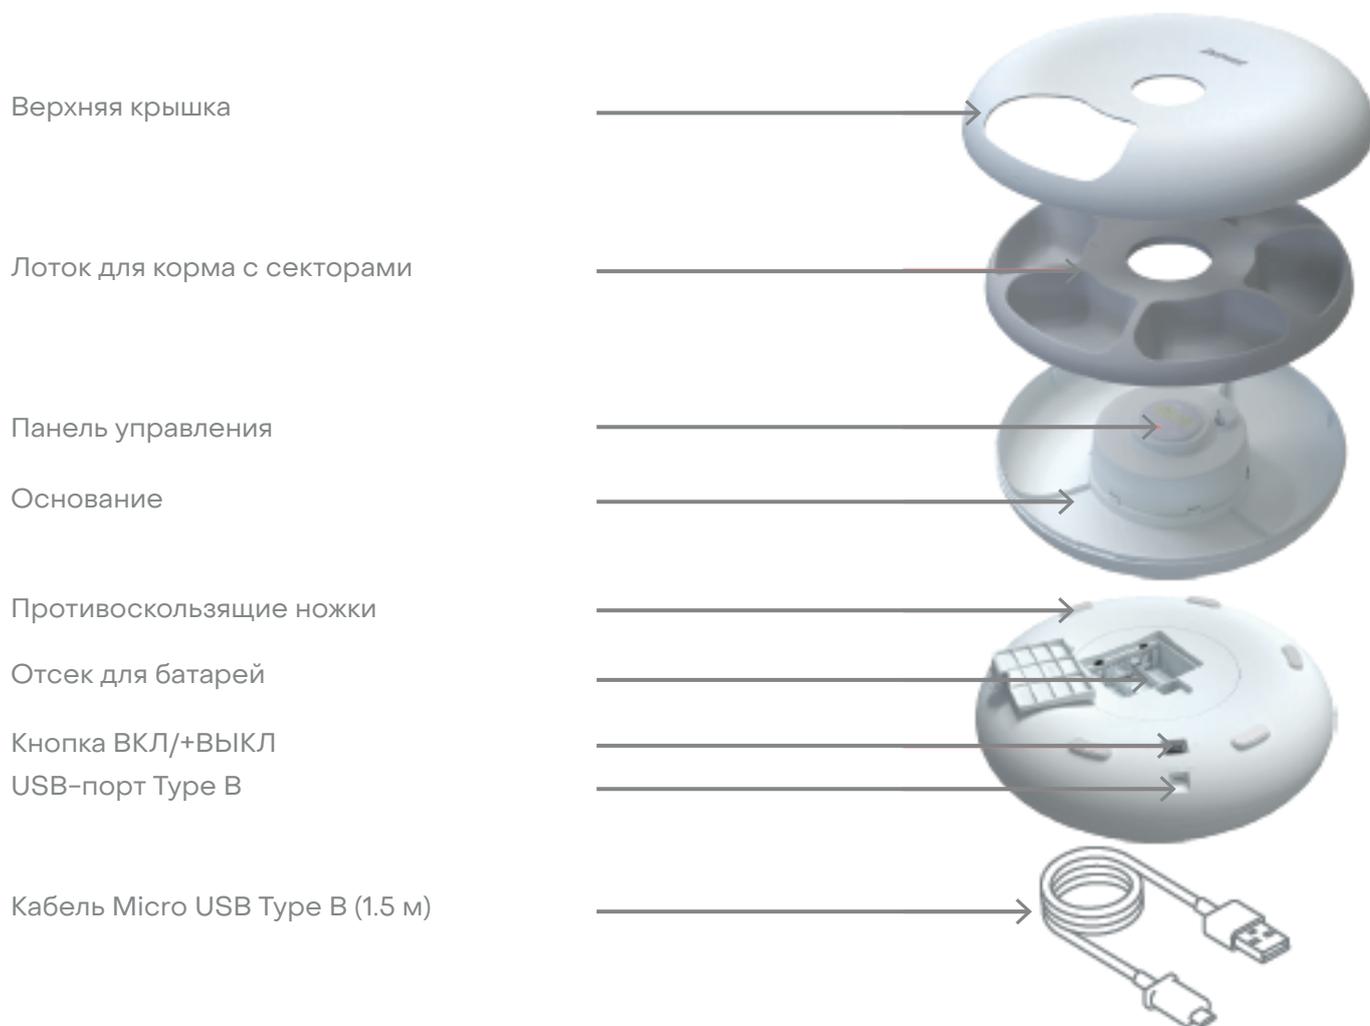

Защита лап питомца

Как только лапа питомца окажется в секции для корма, устройство провернется обратно и начнет отсчет.

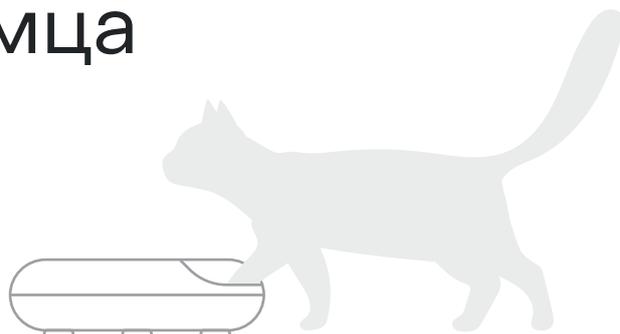


Параметры устройства

Название изделия:	Автоматическая кормушка для питомцев на 6 кормлений
Модель:	ZWFEED6
Размеры:	320x320x80 мм
Масса нетто:	1 кг
Емкость:	1080 мл (~ 180 мл x 6 порций)
Дисплей:	LCD
Питание:	Micro USB Type-B (5В, 1А) или 3 батарейки тип С (в комплект не входят)
Материалы:	ABS-пластик


Сборка и разборка



Нажмите на верхнюю крышку ладонями с обеих сторон, а затем поверните ее в направлении нужной стрелки, чтобы открыть или закрыть.

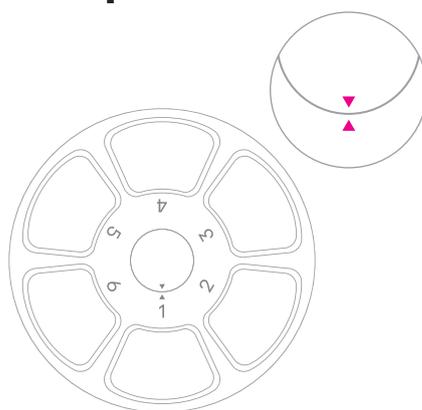

Установите верхнюю крышку. Совместите стрелки, затем прижмите и поверните вправо.

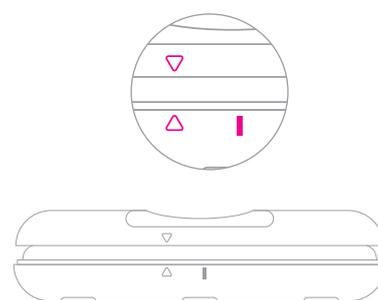

Установите лоток для корма. Совместите стрелки на лотке и основании. Поверните до этой точки.

Проверка перед использованием


1. Подключите кабель micro-USB или установите три батарейки размера «С» и включите кормушку, после чего можно приступить к ее настройке.
2. Нажмите кнопку  на одну секунду, чтобы убедиться в том, что лоток для корма поворачивается правильно.

Разблокировка дисплея

Если в течение 30 секунд не происходит никаких действий, устройство выключится и перейдет в режим ожидания. Одновременно нажмите кнопки  и  на 1 секунду, чтобы разблокировать дисплей, и следуйте приведенным ниже инструкциям для управления настройками.


Настройка текущего времени

1. Нажмите кнопку , начнут мигать цифры часа.
2. Используя кнопки  и , установите цифры часа и снова нажмите кнопку , чтобы сохранить изменения.
3. После сохранения цифр часа начнут мигать цифры минут.
4. Используя кнопки  и , установите цифры минут и снова нажмите кнопку , чтобы сохранить изменения и перейти к настройке времени первого кормления.

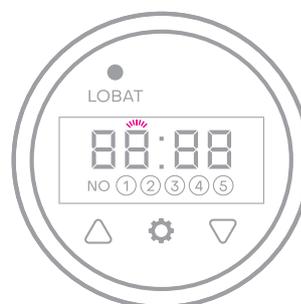

Восстановление настроек по умолчанию


1. Нажмите кнопку , начнут мигать цифры часа.
2. Одновременно нажмите кнопки  и , чтобы удалить все сохраненные настройки.

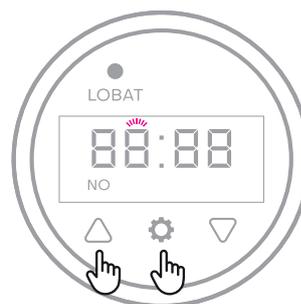

Настройка времени первого кормления

1. Когда мигают цифры часа и индикатор ①, повторите шаг 1, чтобы установить время первого кормления.

2. Нажмите кнопку ⚙️, чтобы сохранить время первого кормления и перейти к настройке времени второго кормления (если необходимо только 2 или 3 кормления, нажмите и удерживайте кнопку ⚙️, чтобы вернуться на страницу настройки текущего времени, графики кормления будут автоматически сохранены).

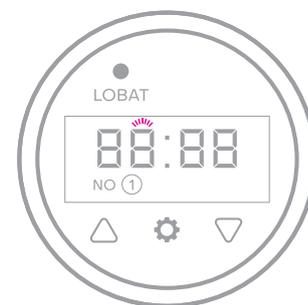

Часто задаваемые вопросы

1. Мгновенное кормление

Нажмите кнопку △ на 1 секунду, чтобы сразу покормить животное. Лоток для корма повернется в положение кормления.

Если лоток для пищи не поворачивается, нажмите кнопки △ и ▽ одновременно, чтобы разблокировать панель управления.

2. Защита от лап

Если лапа питомца окажется в лотке с кормом, он повернется обратно, на дисплее появится сообщение [E1:30], и лоток вернется в исходное положение через 30 секунд.

3. Восстановление настроек по умолчанию

Одновременно нажмите кнопки △ и ⚙️ на 3 секунды, когда мигают любые цифры.

4. Неисправность устройства

На дисплее появится сообщение [E4:--], кормушка перестанет работать. Обратитесь к продавцу.

5. Индикатор низкого заряда батарей

Замените батареи, когда индикатор низкого заряда начнет мигать.

6. Сохранение текущих настроек и выход

Нажмите кнопку ⚙️, чтобы вернуться на страницу настройки текущего времени, и заданный график кормления будет сохранен.

Техника безопасности

Правильные предупреждения о безопасности помогут избежать потенциальной опасности для людей и домашних животных. Внимательно ознакомьтесь с информацией о технике безопасности.

1. Не кладите ничего на кормушку.
2. Кормушка предназначена для использования пользователями старше 12 лет.
3. Подходит как для влажного, так и для сухого корма.
4. Кормушка работает от батарей или от электросети через Micro USB.
5. Запрещается погружать кормушку в жидкость, так как кормушка может выйти из строя.
6. При включении индикатора низкого заряда батарей их следует незамедлительно заменить. Если вы не используете батарейки в течение длительного времени, выньте их, чтобы избежать коррозии.
7. Если кормушка подключена к электросети и одновременно с этим в ней установлены батарейки, то работать она будет прежде всего от электросети.